

Инструкция


по использованию оборудования мультимедийной аудитории

1. Включение компьютера и монитора

Кнопка включения компьютера находится под монитором большая круглая. Кнопка включения монитора - справа-снизу на мониторе. Компьютер может быть уже включен, но находится в «спящем режиме», тогда нажмите любую клавишу на клавиатуре, компьютер включится.

2. Включение проектора

Найдите на рабочем столе ярлык с программой «Управление проектором» и запустите эту программу. После запуска программы нажмите кнопку «Включить».

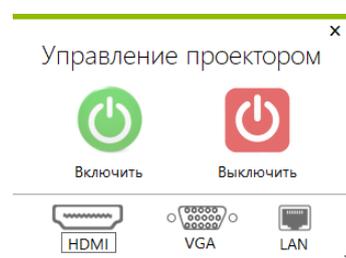

3. Управление экраном

В данной аудитории установлен электрический настенный экран, управление которым осуществляется с помощью пульта управления, расположенного на стене.

4. Подключение ноутбука

Вариант 1. В данной аудитории выведен дополнительный кабель HDMI, подключите к нему свой ноутбук.

Вариант 2. Можно подключиться к проектору по Wi-Fi, для этого воспользуйтесь следующей инструкцией на сайте:

<https://help.nsu.ru> > «Компьютерные классы и мультимедиа аудитории» > «Инструкция по подключению проектора EPSON к вашему устройству».

i Если после включения проектора **пропало изображение на мониторе**, но оно есть на экране проектора, необходимо нажать  одновременно с английской буквой «P», после этого в правой части экрана проектора появятся 4 варианта, выберите пункт «Повторяющийся».

i По окончании лекции необходимо **выключить проектор**. Компьютер **выключать не надо!**

i Пожалуйста, не перемещайте стол преподавателя!

По всем возникшим вопросам и затруднениям обращайтесь по телефону: **363-40-70**. В качестве резервного - **363-41-41**. О всех пожеланиях и предложениях просьба писать на электронный адрес **4141@nsu.ru**.